

# PHILIPS

VoiceTracer  
helisalvesti

DVT1160

---

ET Kasutusjuhend

---

Registreerige oma toode ja tutvuge lisateabega aadressil


[www.voicetracer.com](http://www.voicetracer.com)



## 1.1 Toote ülevaade


### 1.1.1 Esi- ja tagaküljed

- ① SEES/VÄLJAS lüüti / HOLD (klahvilukk)
- ② Micro-USB port arvuti ühendamiseks
- ③ Oleku LED:
  - Punane – seade salvestab
  - Roheline – seade taasesitab
  - Kollane – andmed edastatakse arvutisse/arvutist
- ④ Kuvar
- ⑤ Juhtpaneel klahvidega
- ⑥ Kõlar
- ⑦ Juhtpaneel klahvidega
- ⑧ Mikrofon
- ⑨ Kõrvklappide pesa (stereo pesa, 3,5 mm)
- ⑩ Patareiruum

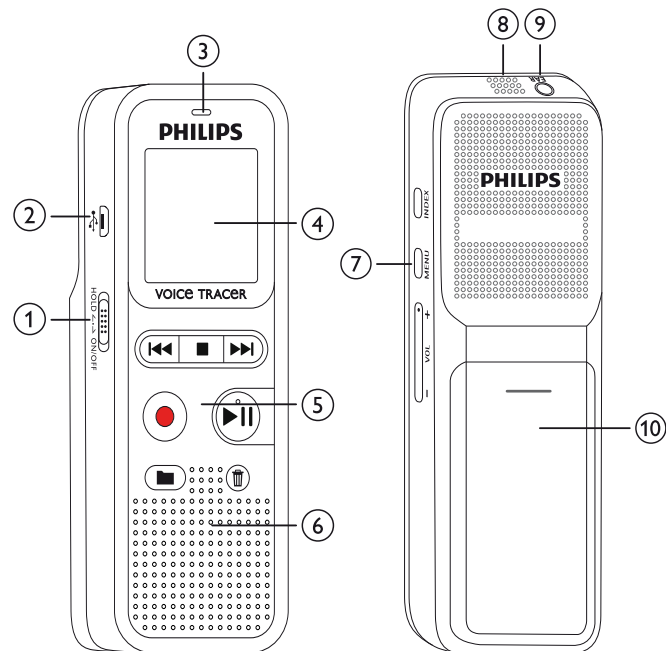


## 1.1.2 Klahvid

- ① ■ Peatamise režiim: Muutke kausta
- ② ● Salvestamise käivitamine (salvestamise klahv), kinnitage valik
- ③ ◀◀ Lühiajaline vajutamine: hüpe eelmisele salvestusele  
Pikaajaline vajutamine: kiire otsing tagasikerimise režiim  
Menüüs navigeerimine: Valige seadistus
  - Taasesituse peatamine (stopp klahv), menüü sulgemine
  - ◀◀ Lühiajaline vajutamine: hüpe eelmisele salvestusele  
Pikaajaline vajutamine: kiire otsing edasikerimise režiim  
Menüüs navigeerimine: Valige seadistus
- ④ ▶▶ Salvestuse taasesitus (taasesituse klahv), Taasesituse paus (taasesituse paus), Menüüs navigeerimine: menüü järgmise vahekaardi avamine , Pikaajaline vajutamine: Taasesituse kiiruse muutmine
- ⑤ ☒ Salvestuse kustutamine (kustutamise klahv)
- ⑥ Lühiajaline vajutamine: indeksmärgi seadistamine, pikaajaline vajutamine: Indeksimärkide avamine (**INDEX** klahv)
- ⑦ Menüüfunktsioonide avamine (**MENU** klahv)
- ⑧ + Helitugevuse suurendamine / Taasesituse kiiruse suurendamine  
- Helitugevuse vähendamine / Taasesituse kiiruse vähendamine

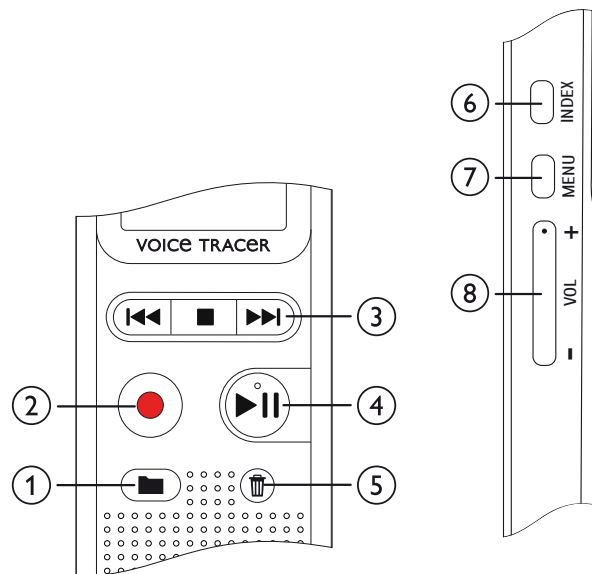

## 1.2 Käivitusekraan

- ① Taasesituse/salvestuse aeg / Järelejäänud salvestusaeg / Menüü kirje
- ② Järelejäänud salvestusaja indikaator (peatamise režiimis vajutage peatamise klahvi ■)
- ③ Taasesitus/salvestus: praegune number  
indeks: praeguse indeksi number
- ④ <sup>(OO)</sup> ► – Taasesitus, ■■ – Paus, <sup>(OO)</sup> – Salvestamine
- ⑤ HQ Salvestuskvaliteedi seadistamine: LP, SP, HQ /  
/H Mikrofoni kvaliteedi seadistamine: /H – kõrge tundlikkus (pikem vahemaa), /L – madal tundlikkus (lühem vahemaa)
- ⑥ **A** Valitud kaust – **A**, **B**, **C**, **D**
- ⑦ Klahvilukk: luku sümbol
- ⑧ Aku laetuse tase
- ⑨ **INDEX** –Indeksimärgi seadistamine/ Indeksimärgid
- ⑩ **A-B** –Lõputu tsükkel: valiku kordamine/järjestus
- ⑪ **VA** – Hääldaktiveerimine on sisse lülitatud
- ⑫ Kordusrežiimi seadistamine: – kordust ei ole, – kausta taasesituse kordamine, – faili taasesituse kordamine
- ⑬ Salvestuste koguarv kaustas / menüü valik

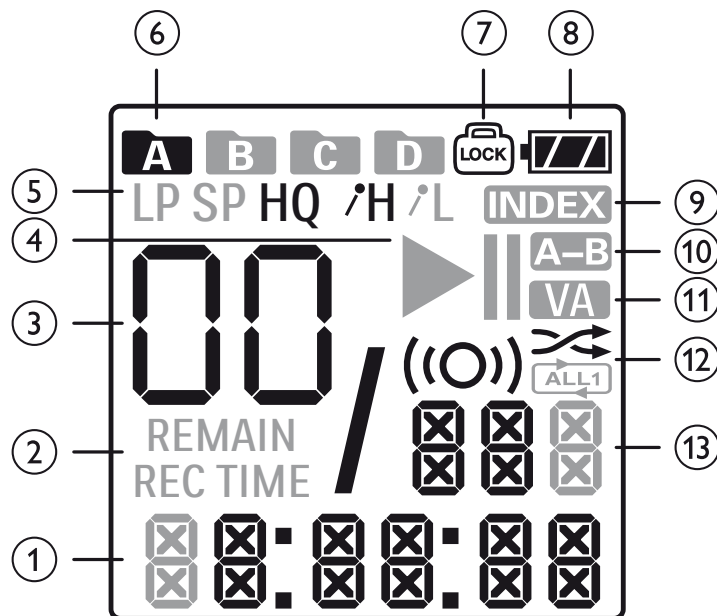

### Märkus

- Sümbolite kuvamine võib olenevalt mudelist, režiimist ja valitud funktsioonidest erineda.

