

PHILIPS

Digitālais rakstītājs

DVT1160

LV Lietošanas instrukcija

Reģistrējiet savu produktu un saņemiet atbalstu vietnē


www.voicetracer.com



1.1 Produkta pārskats


1.1.1 Priekšpuse un mugurpuse

- ① ON/OFF (Ieslēgt/izslēgt) slēdzis / HOLD (Turēt) (tastatūras bloķēšana)
- ② Mikro USB pieslēgvietas datora pieslēgšanai
- ③ Statusa indikatori:
Sarkans – ierīce ieraksta
Zaļš – ierīce atskaņo
Dzeltenš – dati tiek nosūtīti uz datoru/no datora
- ④ Displejs
- ⑤ Pārvaldības panelis ar taustiņiem
- ⑥ Skalrunis
- ⑦ Pārvaldības panelis ar taustiņiem
- ⑧ Mikrofons
- ⑨ Austiņu ligzda (stereo ligzda, 3,5 mm)
- ⑩ Bateriju nodalījums

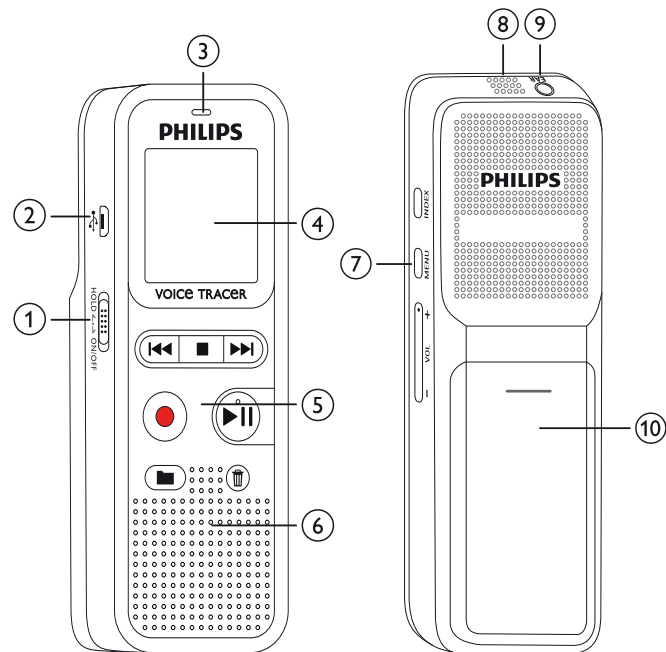


1.1.2 Taustiņi

- ① ■ Apturēt režīmu: mainīt mapi
- ② ● Sākt ierakstīšanu (ierakstīšanas taustiņš), apstiprināt izvēli
- ③ ⏪ Ātri nospieš: pārlēkt uz iepriekšējo ierakstu
Ilgi nospieš: ātrās attīšanas režīms
Navigācija izvēlnē: atlasīt iestatījumu
 - Apturēt atskaņošanu (apturēšanas taustiņš), aizvērt izvēlni
 - ▶▶ Ātri nospieš: pārlēkt uz nākamo ierakstu
Ilgi nospieš: ātrās patīšanas režīms
Navigācija izvēlnē: atlasīt iestatījumu
- ④ ▶|| Atskaņot ierakstu (atskaņošanas taustiņš), nopauzēt atskaņošanu (pauzes taustiņš), navigācija izvēlnē: atvērt nākamo izvēlnes cilni, ilgi nospieš: mainīt atskaņošanas ātrumu
- ⑤ 🗑 Dzēst ierakstu (dzēšanas taustiņš)
- ⑥ Ātri nospieš: iestatīt indeksa atzīmi, ilgi nospieš: atvērt indeksa atzīmes (**INDEX** (Indeksa) taustiņš)
- ⑦ + Atvērt izvēlnes funkcijas (**MENU** (Izvēlnes) taustiņš)
- ⑧ + Palielināt skaļumu / palielināt atskaņošanas ātrumu
- Samazināt skaļumu / samazināt atskaņošanas ātrumu

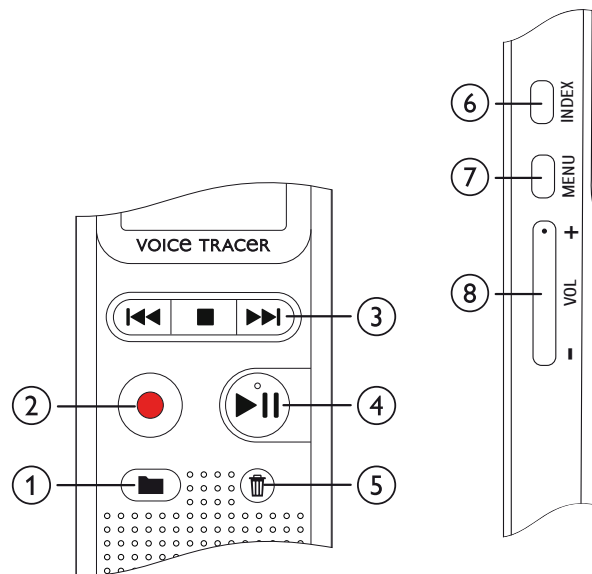

1.2 Sākuma ekrāns

- ① Atskaņošanas/ierakstīšanas laiks / Atlikušais ierakstīšanas laiks / Izvēlnes ievade
- ② Atlikušā ierakstīšanas laika indikators (apturēšanas režīmā nospiediet apturēšanas taustiņu ■)
- ③ Atskaņošana/ierakstīšana: pašreizējais numurs
indekss: pašreizējā indeksa numurs
- ④ ^(IO) ► – atskaņot, || – nopauzēt, ^(OO) – ierakstīt
- ⑤ HQ lestatīt ieraksta kvalitāti: LP, SP, HQ /
/H lestatīt mikrofona kvalitāti: /H – augsts jutīgums (lielāks attālums), /L – zems jutīgums (īsāks attālums)
- ⑥ **A** Atlasītā mape – **A**, **B**, **C**, **D**
- ⑦ Tastatūras nobloķēšana: atslēgas simbols
- ⑧ Bateriju uzlādes līmenis
- ⑨ **INDEX** – Indeksa atzīme iestatīta / indeksa atzīmes
- ⑩ **A-B** – Bezgalīga cilpa: atkārtot atlasi/secību
- ⑪ **VA** – Balss aktivizēšana ieslēgta
- ⑫ lestatīt atkārtoto režīmu: – nav atkārtotošanas, – atkārtot mapes atskaņošanu, – atkārtot faila atskaņošanu
- ⑬ Kopējais ierakstu skaits mapē / izvēlnes opcija

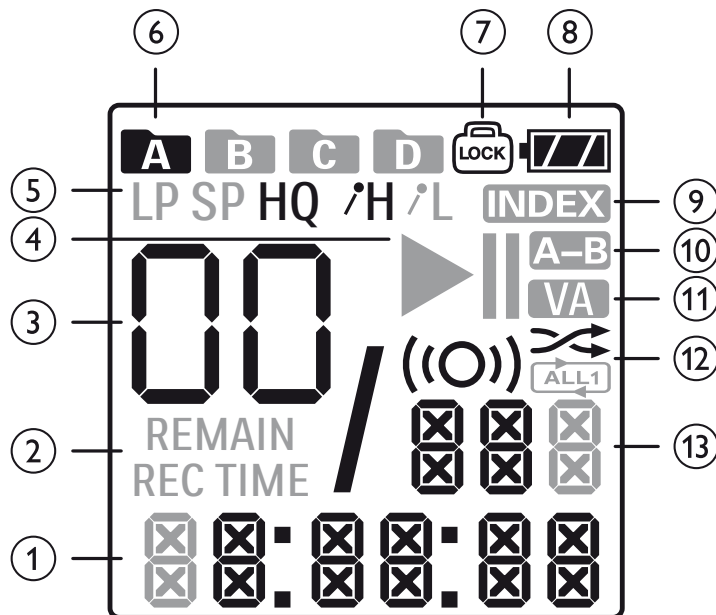

Piezīme

- Simbolu attēlojums var atšķirties atkarībā no modeļa, režīma un izvēlētajām funkcijām.

