

PHILIPS

VoiceTracer
helisalvesti

DVT1250

ET Kasutusjuhend

Registreerige oma toode ja tutvuge lisateabega aadressil


www.voicetracer.com



1.1 Toote ülevaated



1.1.1 Esi-ja tagaküljed

- ① Sees/Väljas lülit, klahvilukk
- ② Mälukaardi pesa (microSD kaart)
- ③ Micro-USB port arvuti ühendamiseks
- ④ Oleku LED:
Punane – seade salvestab
Roheline – seade taasesitab
Kollane – andmed edastatakse arvutisse/arvutist
- ⑤ Kuvar
- ⑥ Juhtpaneel klahvidega
- ⑦ Kõlar
- ⑧ Müra vähendamine
- ⑨ Juhtpaneel klahvidega
- ⑩ Välise mikrofoni pesa (stereo pesa, 3,5 mm)
- ⑪ Mikrofon
- ⑫ Kõrvaklappide pesa (stereo pesa, 3,5 mm)
- ⑬ Patareiruum

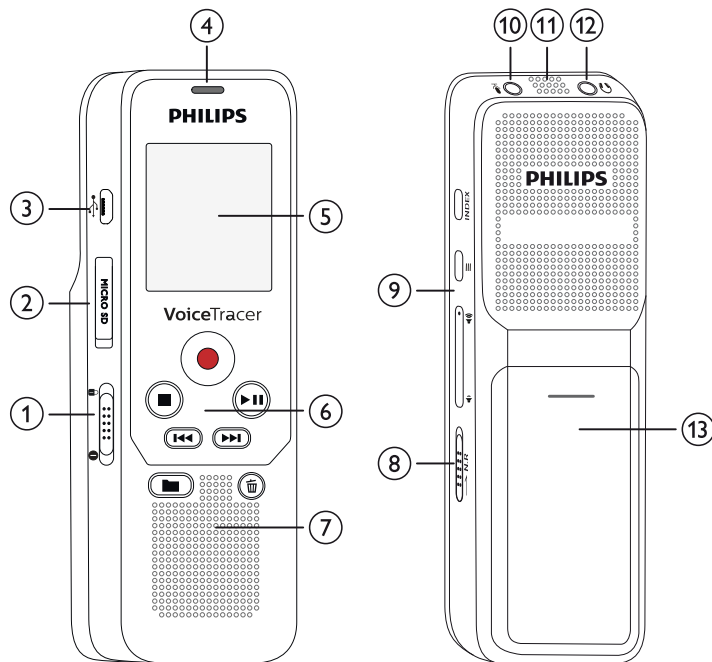

1.1.2 Klahvid

- ① ■ Peatamise režiim: Muutke kausta
- ② ◀◀ Lühiajaline vajutamine: hüpe eelmisele salvestusele
Pikaajaline vajutamine: kiire otsing tagasikerimise režiim
Menüüs navigeerimine: eelmise menüü vahekaardi kuvamine
- ③ ■ Taasesituse peatamine (stopp klahv), menüü sulgemine
- ④ ● Salvestamise käivitamine (salvestamise klahv), kinnitage valik
- ⑤ ▶▶ Salvestuse esitamine (taasesituse klahv), taasesituse peatamine (pausiklahv)
- ⑥ ◀◀ Lühiajaline vajutamine: hüpe eelmisele salvestusele
Pikaajaline vajutamine: kiire otsing edasikerimise režiim
Menüüs navigeerimine: järgmise menüü vahekaardi avamine
- ⑦ 🗑️ Salvestuse kustutamine (kustutamise klahv)
- ⑧ Lühiajaline vajutamine: Indeksimärgi määramine, pikaajaline vajutamine: indeksmärkide loendi kuvamine (**INDEX** klahv)
- ⑨ ≡ Menüüfunktsioonide avamine (**MENU** klahv)
- ⑩ 🔊) Helitugevuse suurendamine, menüüs navigeerimine: Valige menüü funktsioonid
- ▶) Helitugevuse vähendamine, menüüs navigeerimine: Valige menüü funktsioonid
- ⑪ 🔇 Lülitage sisse müra vähendamine (**N.R** klahv)

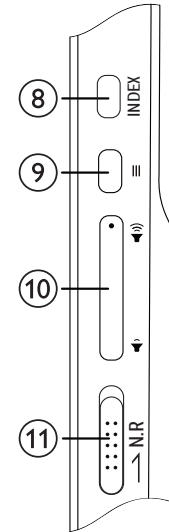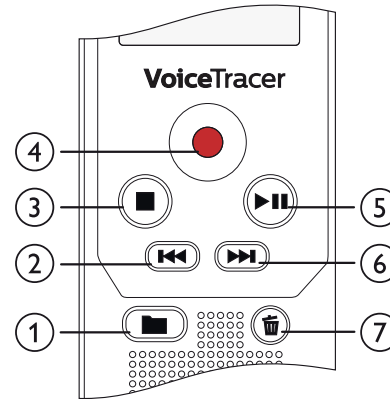

1.2 Käivitusekraan

- ① **HQ** Salvestus kvaliteedi seadistamine: **LP** – LP, **SP** – SP, **HQ** – HQ, **PCM** – PCM
- ② **VA** – Häälkactiveerimine on sisse lülitatud
- ③ **M** Mikrofoni tundlikkus: **L** – madal tundlikkus (lühem vahemaa), **H** – kõrge tundlikkus (pikem vahemaa), **LH** – Liinisendi allikas
- ④ Kordusrežiimi / pideva tsükli määramine: **A** – Korda faili taasesitust, **B** – Korda valikut/järjestust, **C** – Korda kausta taasesitust, **D** – Juhuslik kordusrežiim
- ⑤ **N.R** – Müra vähendamine on sees
- ⑥ **B** Aku laetuse tase
- ⑦ **▶** – Taasesitus, **||** – Paus, **■** – Stopp, **●** – Salvestamine, **Ⓜ** – Salvestamise paus
- ⑧ Praeguse taasesituse/salvestuse asukoha indikaator
- ⑨ Taasesituse/salvestuse aeg / Järelejäänud salvestusaeg
- ⑩ Praeguse taasesituse/salvestuse faili nimi
- ⑪ **A** Valitud kaust, olenevalt valitud salvestuskandjast (**A** – sisemälu, **●/||** – microSD kaart) / praeguse salvestuse number / kaustas olevate salvestuste koguarv



Märkus

- Sümbolite asend võib olenevalt mudelist, režiimist ja valitud funktsioonidest erineda.

