

**PHILIPS**



# SpeechExec Basic Dictate

Gebruikershandleiding

# Inhoudsopgave

1. Belangrijk .....	3
Veiligheid .....	3
Gehoorbescherming .....	3
Wettelijke beperkingen voor opname .....	3
Weggooien van oude producten .....	3
Over deze gebruikershandleiding .....	3
2. Uw SpeechExec dicteersoftware .....	4
Overzichtsvenster SpeechExec-werklijst .....	5
Overzicht SpeechExec-recorder en -afspeelvenster (uitgebreide modus) .....	6
3. Aan de slag .....	8
De software installeren .....	8
De SpeechExec dicteersoftware starten .....	8
4. SpeechExec gebruiken .....	9
Opnames van een voice recorder downloaden .....	9
Een dicteerbestand afspelen .....	9
Een dicteerbestand verwijderen .....	9
5. Meer van SpeechExec gebruiken .....	10
Instellingsmenu .....	10
PocketMemo-configuratiewizard .....	10
Het downloadproces configureren vanuit PocketMemo .....	10
Philips SpeechLive gebruiken .....	10
Dicteerbestanden via e-mail versturen .....	11
6. Problemen oplossen .....	13
7. Technische gegevens .....	14
Systeemvereisten .....	14
Open source-software .....	14


# 1. Belangrijk

In deze gebruikershandleiding staat de basisinstallatieprocedure voor de SpeechExec software en het gerelateerde gebruik ervan met de dicteerhardware SpeechMike, Pocket-Memo en SpeechAir.

Niet alle apparaten die in de gebruikershandleiding worden genoemd zitten in de verpakking. Beschrijvingen van de apparaten en accessoires dienen alleen ter informatie en verplichten Philips niet om een of meerdere van deze accessoires bij dit product te leveren.



## OPMERKING

Als een onderwerp met dit pictogram begint , is de beschreven functie alleen beschikbaar voor gebruikers van SpeechExec Pro.



## TIP

Zie de helpfunctie voor meer informatie over het gebruik van de SpeechExec software (druk op het toetsenbord op F1).

Philips behoudt het recht om de producten op ieder moment te veranderen en is niet verplicht eerder geleverde producten hierop aan te passen.

Het materiaal in deze gebruikershandleiding is geschikt voor het beoogde gebruik van het systeem. Als het product, of de individuele modules of procedures worden gebruikt voor andere doeleinden dan die hierin worden beschreven, dient te worden bevestigd dat zij hiervoor geldig en geschikt zijn.

## Veiligheid

Maak een back-up van uw bestanden. Philips is niet verantwoordelijk voor enig gegevensverlies.

## Gehoorbescherming

Neem de volgende richtlijnen in acht als u een hoofdtelefoon gebruikt:

- Stel het volume in op een gemiddelde stand om gehoorschade te voorkomen.
- Stel het volume niet zo hoog in dat u niet kunt horen wat er om u heen gebeurt.
- Wees in mogelijk gevaarlijke situaties uiterst voorzichtig of staak het gebruik voor een poosje.

## Wettelijke beperkingen voor opname

- Gebruik van de opnamefunctie van het apparaat is onderhevig aan wettelijke beperkingen die in uw land van toepassing kunnen zijn. Tevens moet u de privacy en de persoonlijke rechten van derden respecteren als u gesprekken of colleges opneemt.
- Als u telefoongesprekken op wilt nemen, dient u te controleren of dit is toegestaan in uw land. In bepaalde lan-

den bent u wettelijk verplicht om degene met wie u een telefoongesprek voert te vertellen dat u het gesprek opneemt.

## Weggoien van oude producten



Het symbool van de doorgekruiste afvalbak op een product betekent dat het voldoet aan de Europese richtlijn 2011/65/EU. Zoek uit hoe het plaatselijke gescheiden inzamelsysteem voor elektrische en elektronische producten werkt. Handel volgens de plaatselijke voorschriften en gooi uw oude producten niet weg met het normale huisvuil. Als u uw oude producten op de juiste manier weggooit, voorkomt u dat het milieu en de volksgezondheid hier schade van ondervinden.

## Over deze gebruikershandleiding

Op de volgende pagina's vindt u een kort overzicht van uw software. Zie de volgende hoofdstukken van deze gebruikershandleiding voor een uitgebreide beschrijving. Lees de instructies aandachtig door.



## OPMERKING

Dit symbool geeft notities aan waar u bij het gebruik van de software rekening mee dient te houden.



## TIP

Met dit symbool wordt er informatie verstrekt waarmee u uw software efficiënter en eenvoudiger kunt gebruiken.



## LET OP

Dit symbool waarschuwt voor schade aan het apparaat en mogelijk gegevensverlies. Er kan schade ontstaan door verkeerd gebruik.


## 2. Uw SpeechExec dicteersoftware









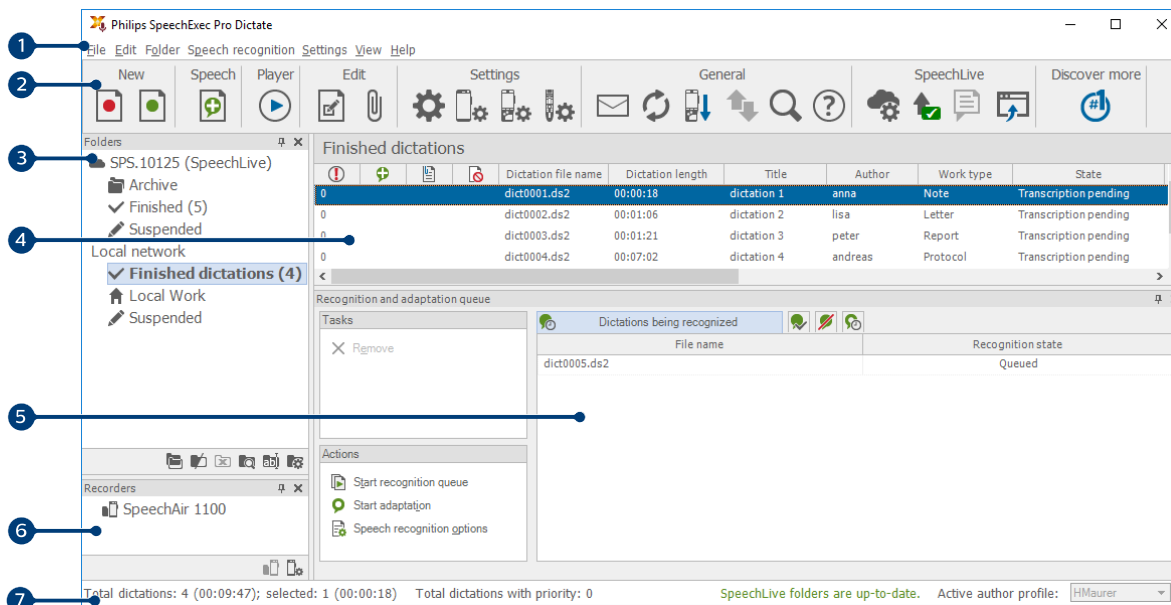










Gefeliciteerd met uw aankoop en welkom bij Philips!




Om volledig te kunnen profiteren van de service die Philips biedt, vindt u op onze website verdere ondersteuning, zoals gebruikershandleidingen, softwaredownloads, garantie-informatie en meer: [www.philips.com/dictation](http://www.philips.com/dictation).

# Overzichtsvenster SpeechExec-werklijst

Met de werkljst kunt u de lijst dicteerbestanden beheren, dictaateigenschappen instellen en verschillende instellingen wijzigen.





1. Op de menubalk aan de bovenkant staan functies verdeeld over menu's.
2. Op de werkbalk staan functies voor het aanmaken, afspelen en bewerken van dicteerbestanden. Gerelateerde functies staan bij elkaar.
  -  **PRO** Een nieuw dicteerbestand aanmaken
  -  **PRO** Een nieuw dicteerbestand voor spraakherkenning aanmaken
  -  **PRO** Bestanden toevoegen aan de wachtrij voor spraakherkenning
  -  Het geselecteerde dicteerbestand openen in het SpeechExec-afspeelvenster
  -  Het afspelen van het geselecteerde dicteerbestand starten/stoppen
  -  De dictaateigenschappen van een bestand weergeven
  -  **PRO** Een document bijsluiten
  -  Het venster Algemene instellingen weergeven
  -  Het instellingenvenster voor een aangesloten Philips SpeechAir-recorder weergeven
  -  Het instellingenvenster voor een aangesloten Philips PocketMemo-recorder weergeven
  -  **PRO** Het instellingenvenster voor een aangesloten Philips SpeechMike-microfoon weergeven
  -  **PRO** Het instellingenvenster voor een aangesloten Philips SpeechOne dicteerheadset weergeven
  -  Een nieuw e-mailbericht aanmaken met het geselecteerde dicteerbestand als bijlage
  -  De getoonde informatie in de werkljst vernieuwen
  -  Downloaden vanaf een aangesloten Philips PocketMemo-recorder naar een pc starten
  -  **PRO** E-mails met dictaten verzenden via een verbonden e-mailsysteem
  -  Items in uw dictatenlijst zoeken
  -  De helpfunctie openen
  -  Het venster SpeechLive-instellingen weergeven
  -  De wachtrij met dicteerbestanden voor SpeechLive-upload weergeven
  -  Een dictaat naar SpeechLive transcriptieservice verzenden
  -  Een dictaat terugroepen uit SpeechLive transcriptieservice

-  Een dictaat naar de SpeechLive spraakherkenningservice verzenden
-  Ga naar de inlogpagina op de website van SpeechLive
-  Meer over Philips dicteerproducten



## OPMERKING











Klik op **Instellingen > Algemene instellingen** op de menubalk en selecteer **Werklijst > Werkbalk** om de werkbalk aan te passen. Selecteer het pictogram dat u wilt toevoegen in de linkerkolom en klik op de knop **Item toevoegen**.

3. De mappenlijst toont de mappenstructuur. De structuur is afhankelijk van persoonlijke of vooraf geconfigureerde instellingen. Klik op de pijl links van een map om de mappenstructuur weer te geven.
  4. De lijst dicteerbestanden toont informatie over de dicteerbestanden in de geselecteerde map. In de kolommen staan de eigenschappen van de dicteerbestanden. Verander de focus van boomweergave en dictatenlijstweergave door in elk venster te klikken.
  5.  In het Scherm voor de herkenning en aanpassing rij vindt u informatie over de dicteerbestanden in de wachtrij voor offline spraakherkenning.
  6. Scherm van het apparaat: Het scherm van het apparaat verschijnt als een PocketMemo of een SpeechAir is aangesloten. Hiermee kunnen gebruikers dicteerbestanden die op de PocketMemo of de SpeechAir staan, weergeven of afspelen en de instellingen van het aangesloten apparaat configureren.
  7. In de statusbalk aan de onderkant van het venster staat informatie over dictaatmanagement, zoals het aantal dicteerbestanden in de map, het aantal dicteerbestanden met prioriteit en de naam van de huidige gebruiker.
-  **Actief auteursprofiel:** Selecteer het auteursprofiel in het vervolkeuzemenu

## Overzicht SpeechExec-recorder en -afspeelvenster (uitgebreide modus)

De module recorder/speler is een desktopvenster waarmee de gebruiker geluidsbestanden kan opnemen en afspelen.



8. Op de titelbalk staat de bestandsnaam.
9. Instructie is door de auteur opgenomen commentaar dat gericht is aan de persoon die het dictaat transcribeert.
  -  Een speciale instructie opnemen
  -  Een speciale instructie afspelen
  -  Een speciale instructie verwijderen
  -  Een indexmarkering invoegen
  -  Een gesproken instructie opnemen
  -  Naar de vorige gesproken instructie springen
  -  Naar de volgende gesproken instructie springen
10. Knoppen voor besturing en positie:
  -  Het begin van een te verwijderen gedeelte markeren
  -  Het einde van een te verwijderen gedeelte markeren
  -  De verwijderingsmarkeringen verwijderen


  Een gemarkeerd deel verwijderen

  De laatste actie ongedaan maken


  Overschakelen tussen de standen **Invoegen**, **Overschrijven** en **Toevoegen**


11. Positieschuif: Toon de bestandsgegevens, zoals de bestandslengte en de huidige positie in het geluidsbestand tijdens het opnemen of afspelen. De opnameduur wordt in HH:MM:SS (uren:minuten:seconden) boven de schuif weergegeven.


12. Audiowerkbalk:

  Opname starten/stoppen


 Afspelen starten/pauzeren


 Huidige actie onderbreken (opnemen, afspelen)

 Naar het begin van het dictaat springen

 Snel terugspoelen

 Snel vooruitspoelen


 Naar het einde van het dictaat springen

 Het afspeelvolumen aanpassen

 De afspeelsnelheid aanpassen

 De afspeltoon aanpassen



  Het opnamevolume instellen

 De afspelbalans aanpassen



13.  De menubalk weergeven/verbergen



14.  Schakelen tussen compacte en uitgebreide modus van het afspelenvenster

 Het venster dictaateigenschappen weergeven

  Het venster audio-instellingen weergeven

 De helpfunctie openen

15.   Voltooien: Sluit het dicteerbestand en markeer het als voltooid. Het dicteerbestand wordt verplaatst naar de map met **Voltooid dictaten**.

16.   Opslaan als concept: Sluit het dicteerbestand en markeer het als onderbroken, hetgeen betekent dat het werk aan het bestand tijdelijk is onderbroken en later weer zal worden hervat.

## 3. Aan de slag

### De software installeren



#### OPMERKING

- Wij raden u aan het meest recente servicepack te installeren voordat u SpeechExec installeert.
- Voor offline werk heeft SpeechExec minstens één keer per 7 dagen een internetverbinding nodig.
- Er zijn beheerdersrechten nodig om de software te installeren. Neem voor meer informatie contact op met uw systeembeheerder.
- Voor de installatie van SpeechExec is een licentiesleutel voor het abonnement nodig (beginnend met SDBI-112-... of STBI-112-...). U vindt de licentie in de folder in de doos of in de binnenzijde van de doos.
- Bewaar uw productcode op een veilige plaats zodat u deze bij eventuele ondersteuningsvragen bij de hand hebt. Verloren productcodes kunnen niet worden hersteld!

1. Download het installatiebestand via [www.speechexec.com/install](http://www.speechexec.com/install).
2. Pak het bestand dat u hebt gedownload uit en start het `setup.exe` bestand.
3. Als er wordt gevraagd of de toepassing dingen op uw computer mag aanpassen, klikt u op **Ja**.
4. Volg de instructies van het installatieprogramma op het scherm.

### De SpeechExec dicteersoftware starten

Als de optie om de SpeechExec automatisch te starten aangevinkt is in **Instellingen > Algemene instellingen > Werklijst > Opstarten**, start het programma zodra uw systeem opstart.

Om het programma handmatig te starten, opent u het Windows startmenu en selecteert u **Philips SpeechExec Dictate**.

### Een SpeechExec-gebruikersprofiel aanmaken

Als u SpeechExec voor het eerst gebruikt, begeleidt een wizard u stap voor stap door het configuratieproces voor het aanmaken van een nieuw gebruikersprofiel en het configureren van uw eerste belangrijkste instellingen.

Volg de instructies op het scherm om:

- een auteursnaam op te geven waaraan uw dictaten kunnen worden herkend
- Nog een wizard starten om SpeechLive te configureren

- de naam van en de (netwerk)locatie waar u uw voltooide dictaten wilt opslaan op te geven
- het standaard **Werktype** in te stellen (Notitie, Brief, Rapport, Protocol of Samenvatting) dat aan dictaten moet worden toegewezen
- Start een andere wizard om een PocketMemo of een SpeechAir te configureren.

#### De gebruikerswizard herstarten

Als u de gebruikerswizard opnieuw wilt gebruiken, kunt u hem altijd opnieuw starten.

1. Ga naar **Instellingen > Algemene instellingen > Werklijst > Opstarten**.
2. Vink het vakje naast **Wizard Nieuwe gebruiker starten** aan.
3. Klik op **Toepassen** en klik vervolgens op **OK**.  
↳ De volgende keer dat u SpeechExec opstart, wordt de gebruikerswizard meteen geopend.



#### OPMERKING

- U kunt de instellingen later via Instellingen wijzigen. Ga voor meer informatie naar [Instellingsmenu \[10\]](#).



#### TIP

Als u in een netwerk werkt, dient u een map op een toegewezen netwerkschijf te selecteren waarin u uw voltooide dictaten opslaat. Transcriptanten hebben dan toegang tot de map en kunnen hun mappen in de wachtrij toewijzen aan uw map **Voltooide dictaten**.

### SpeechExec help

Zie de helpfunctie voor meer informatie over het gebruik van de SpeechExec software. De helpfunctie starten:

- Druk op **F1** op het toetsenbord.
- Klik op op de werkbalk in de werklIJst of in de recorder.



## 4. SpeechExec gebruiken

Philips hardware is geschikt voor SpeechExec en kan ook worden gebruikt om het programma SpeechExec te besturen. Kijk voor uitgebreide informatie in de meegeleverde documenten.

### Opnames van een voice recorder downloaden

Gebruik de Philips SpeechExec software voor het automatisch downloaden, omzetten en routen van bestanden die met een PocketMemo of een SpeechAir voice recorder zijn opgenomen.

1. Opnemen met de voice recorder.
2. Start SpeechExec.
3. Sluit de PocketMemo of de SpeechAir-recorder aan op de computer door middel van een USB-kabel of een USB-docking station.
4. De opnames op de voice recorder worden automatisch gedownload en komen standaard in de map **Voltooide dictaten** in de werklijst terecht.



#### TIP

Hoe en welke bestanden na het aansluiten van een voice recorder worden gedownload kan worden geconfigureerd in het instellingsmenu van SpeechExec of met de Configuratiewizard.



#### OPMERKING

Als de voice recorder voor het eerst wordt aangesloten op de computer, detecteert Windows nieuwe hardware, waarvoor de drivers automatisch worden geïnstalleerd. Als het installatieproces is voltooid, moet u mogelijk de computer opnieuw opstarten.

## Een dicteerbestand afspelen

### Afspelen vanuit de werklijst

Selecteer een dicteerbestand en klik op de knop  op de werkbalk van de werklijst om het afspelen te starten/stoppen.

## Een dicteerbestand verwijderen

### Een dicteerbestand volledig verwijderen

1. Selecteer de te verwijderen dictaten in de werklijst. Houd de Shift-toets op het toetsenbord ingedrukt en klik op de gewenste bestanden om meer dan één bestand tegelijk te selecteren.


2. Klik op **Bewerken > Verwijderen** op de menubalk of druk op de Delete-toets van het toetsenbord om de geselecteerde dicteerbestanden te verwijderen.

## 5. Meer van SpeechExec gebruiken

### Instellingsmenu

In de **Algemene instellingen** kunt u veel instellingen van de app personaliseren, zoals dicteeropties, codering, gebruikersprofielen, leveringsregels, software-updates en werklijstopties. Hiermee kunnen eveneens de instellingen van PocketMemo, SpeechMike, SpeechAir, SpeechOne, een voetpedaal en van een recorder/speler worden geconfigureerd.

1. Klik op **Instellingen > Algemene instellingen** op de menubalk om het instellingsmenu te openen. In het linker-tabblad staat de lijst met beschikbare instellingen.
2. Selecteer een optie uit de lijst om de gerelateerde opties in het rechtertabblad weer te geven.
3. Klik op **Toepassen** om de instellingen op te slaan of klik op **OK** om de instellingen op te slaan en sluit het venster.

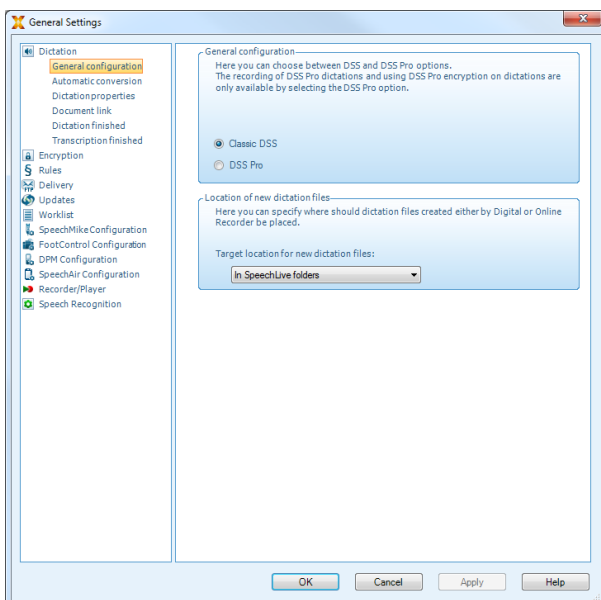

#### OPMERKING

Alle of sommige instellingen kunnen vooraf worden geconfigureerd en versleuteld door uw systeembeheerder. Versleutelde instellingen zijn alleen-lezen.

### PocketMemo-configuratiewizard

De PocketMemo-configuratiewizard begeleidt u door de configuratieprocedure en de instellingen van een PocketMemo.

1. Zorg ervoor dat de PocketMemo aan staat en sluit het apparaat met de USB-kabel aan op de computer.
2. Start de Philips SpeechExec software.
3. Klik op **Instellingen > Algemene instellingen** op de menubalk en selecteer **DPM-configuratie > DPM-wizard** in de lijst aan de linkerkant.

4. Klik op **Start Wizard...** om de wizard te openen. Volg de instructies op het scherm om de PocketMemo in te stellen.
5. Klik op **Voltooien** om de wizard af te sluiten en het versturen van de nieuwe instellingen naar de PocketMemo te bevestigen.

### Het downloadproces configureren vanuit PocketMemo

Hoe en welke bestanden er na het aansluiten van een PocketMemo worden gedownload, kunt u configureren in het instellingsmenu.

1. Zorg ervoor dat de PocketMemo aan staat en sluit het apparaat met de USB-kabel aan op de computer.
2. Klik op **Instellingen > Algemene instellingen** op de menubalk en selecteer **DPM-configuratie > DPM-instellingen** in de lijst aan de linkerkant.
3. Klik op **Configuratie starten...**  
↳ Het venster **Recorderconfiguratie** opent.
4. Klik op **Downloaden** in het linkertabblad.
5. Selecteer de te downloaden bestanden op de PocketMemo. Met de downloadinstellingen kan de gebruiker aangeven of bestanden na het downloaden van de PocketMemo moeten worden verwijderd of niet.
6. Klik op **OK** om de instellingen op te slaan en sluit het venster.

### Philips SpeechLive gebruiken

Philips SpeechLive is een clouddicteeroplossing waarmee u altijd en overal kunt opslaan, openen en delen met gegarandeerde maximale bestandsbeveiliging.

Voordat u een dictaat naar SpeechLive verstuurd, heeft u een geldig SpeechLiveaccount nodig. Als u SpeechLive nog niet gebruikt, maakt u een nieuw gebruikersaccount aan op [www.speechlive.com](http://www.speechlive.com).

### SpeechLive configureren

1. Klik op **Start SpeechLive** op de werkbalk.  
↳ De SpeechLiveconfiguratiewizard wordt geopend.
2. Voer uw **e-mail** adres en **wachtwoord** in.
3. Klik op **Volgende**.  
↳ De SpeechExec dicteersoftware is nu aan uw gebruikersaccount van SpeechLive gekoppeld.



#### OPMERKING

Voor meer informatie over het gebruik van SpeechLive en de services van SpeechLive, bijvoorbeeld transcriptie, visitatie [speechlive.com/help](http://speechlive.com/help).

## Dicteerbestanden via e-mail versturen

Met SpeechExec kunnen dicteerbestanden direct via e-mail worden verzonden naar de transcribent of een andere persoon.



### OPMERKING

Als u geen verbinding heeft met het internet is de QuickSend-optie (indien geactiveerd) niet beschikbaar. Alle dicteerbestanden zullen dan worden opgeslagen in de map **Te versturen taken**. U kunt deze bestanden verzenden zodra u verbonden bent met het internet.

## Een e-mailaccount instellen

U heeft een e-mailprofiel nodig om dicteerbestanden direct via SpeechExec te versturen zonder daarbij de standaard e-mailapp van de computer te gebruiken.



### OPMERKING

Als er geen e-mailprofiel is ingesteld, worden e-mails via de standaard e-mailapp van de computer verzonden (bijv. Microsoft Outlook).

Een e-mailprofiel aanmaken:

1. Klik op **Instellingen > Algemene instellingen** op de menubalk om het instellingsmenu te openen en selecteer **Levering > E-mail** in de lijst aan de linkerkant.
2. Deselecteer de optie **Standaard e-mailprogramma gebruiken om dictaten te verzenden (QuickSend)**.
3. Klik op **Toevoegen...** om een nieuw profiel toe te voegen. Selecteer het soort profiel, voer een profielnaam in en klik op **OK**.  
↳ Het venster met de instellingen voor het geselecteerde profiel wordt weergegeven.
4. Voer de instellingen voor het geselecteerde profiel in en klik op **OK** om de instellingen op te slaan.

## Handmatig dicteerbestanden via e-mail verzenden

U kunt dictaten handmatig verzenden met de QuickSend-optie en uw standaard e-mailprogramma. U kunt uw dictaten ook opslaan in de map **Te versturen taken** en alle gebundelde bestanden later verzenden.



### OPMERKING

Als u de optie QuickSend wilt gebruiken, moet u ervoor zorgen dat deze is ingeschakeld via **Instellingen > Algemene instellingen > Levering > E-mail**.

Dicteerbestanden handmatig verzenden:

1. Selecteer een of meer dicteerbestanden in de werklIJst.
2. Klik op **Per e-mail verzenden**.  
↳ Als u de QuickSend-optie hebt ingeschakeld, verschijnt er een e-mailvenster met de gekoppelde dicteerbestanden in de standaard e-mailapp van de computer of in het geconfigureerde e-mailprofiel.  
↳ Als u de optie QuickSend hebt uitgeschakeld, opent er voor elk in de map **Te versturen taken** opgeslagen dicteerbestand een conceptbericht.
3. Voer de ontvangers en hoofdtekst in en voeg bijlages toe.
4. Als u de QuickSend-optie hebt ingeschakeld, klikt u op **Verzenden** om het bericht te verzenden. Klik op **OK** om het concept te sluiten en de gebundelde dicteerbestanden later te verzenden als u de optie QuickSend hebt uitgeschakeld.
5. Klik op de knop **Verzenden** op de werkbalk om de gebundelde dicteerbestanden later te verzenden.  
↳ Alle dicteerbestanden in de map **Te versturen taken** worden verzonden. Zie [Dicteerbestanden automatisch versturen \[12\]](#) voor meer informatie over hoe u dicteerbestanden automatisch in de map **Te versturen taken** kunt opslaan.



### OPMERKING


- De map **Te versturen taken** wordt standaard verborgen. Om de map **Te versturen taken** in de Mappenlijst te tonen, klikt u op **Instellingen > Algemene instellingen** op de menubalk en selecteert u **Werklijst > Mappen** in de lijst aan de linkerkant. Klik op **Te versturen taken** en verander de optie **Zichtbaar** in **Ja**.
- Er kunnen niet meer dan vijf dicteerbestanden tegelijk aan een e-mail worden gekoppeld. Als er meer dan vijf dicteerbestanden geselecteerd zijn, maakt SpeechExec automatisch een nieuwe e-mail aan voor elke groep van vijf bestanden, die de gebruiker handmatig moet verzenden.

## Automatische e-mailverzending instellen

U kunt dicteerbestanden automatisch klaarmaken voor verzending per e-mail als de bestanden worden gedownload van een Pocket Memo.

Voor PocketMemo:

1. Klik op **Instellingen > Algemene instellingen** op de menubalk om het instellingsmenu te openen.
2. Ga naar **DPM-configuratie > Levering na download** om automatische verzending na het downloaden van een dicteerbestand van een PocketMemo in te stellen. Activeer de **e-mail** optie. Indien gewenst klikt u op **Configureren** om de standaardinhoud voor e-mails (ontvangers, onderwerp, hoofdtekst, bijlagen) in te stellen.  
↳ Dicteerbestanden worden nu automatisch gekopieerd naar de map **Te versturen taken** als ze worden gedownload van een PocketMemo.


3. Klik op  **Verzenden** op de werkbalk om alle in de map **Te versturen taken** opgeslagen dicteerbestanden te versturen. Zie [Dicteerbestanden automatisch versturen \[12\]](#) voor meer informatie over hoe u dicteerbestanden automatisch in de map **Te versturen taken** kunt opslaan.



#### OPMERKING

De map **Te versturen taken** wordt standaard verborgen. Om de map **Te versturen taken** in de Mappenlijst te tonen, klikt u op **Instellingen > Algemene instellingen** op de menubalk en selecteert u **Werklijst > Mappen** in de lijst aan de linkerkant. Klik op **Te versturen taken** en verander de optie **Zichtbaar** in **Ja**.

### Dicteerbestanden automatisch versturen

Standaard worden de dicteerbestanden in de map **Te versturen taken** alleen verzonden nadat u op de werkbalk op  **Verzenden** hebt geklikt. U kunt deze instelling echter wijzigen en de dicteerbestanden automatisch verzenden.

Dictaten automatisch verzenden:

1. Klik op **Instellingen > Algemene instellingen** op de menubalk om het instellingsmenu te openen en selecteer **Levering > Verzenden/Ontvangen** in de lijst aan de linkerkant.
2. Activeer de optie **Automatisch verzenden en ontvangen** en geef een tijdsinterval op voor het automatisch verzenden van dictaten.
3. Klik op **OK** om de instellingen op te slaan.  
↳ De dicteerbestanden in de map **Te versturen taken** zullen nu automatisch per e-mail worden verzonden.

## 6. Problemen oplossen

In de volgende tabel ziet u de meest voorkomende problemen waar u tegenaan kunt lopen met de SpeechExec software. Als u het probleem niet kunt oplossen aan de

hand van onderstaande informatie, neemt u contact op met de ondersteunende Philips-partner bij wie u het apparaat heeft aangeschaft.

Probleem	Oorzaak	Oplossing
Het besturingssysteem reageert niet meer na een herstart.	Als u de Philips SpeechMike in combinatie met bepaalde USB-hubs gebruikt, kan het besturingssysteem vastlopen als u de computer opstart.	Ontkoppel de SpeechMike voordat u de computer opstart en sluit hem na het opstarten weer aan. Wij raden u aan om de USB-hub te vervangen of uw SpeechMike direct via de USB-poort op de computer aan te sluiten.
De SpeechMike werkt in het geheel niet	Sommige computerleveranciers beperken het vermogen van USB-poorten tot 100mA. Deze poorten kunnen niet genoeg energie leveren om de SpeechMike goed te laten werken.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Gebruik de AC-lader.</li> <li>• Verbind de SpeechMike via een hub met eigen stroomvoorziening.</li> </ul>
De SpeechMike is aangesloten op de computer, maar het geluid is alleen te horen via de luidsprekers van de computer.	Windows ondersteunt meer dan één afspeelapparaat tegelijk. Het apparaat is echter ook uitgeschakeld voor opname als u het apparaat voor afspelen uitschakelt.	Verander de afspeelinstellingen via <b>Start &gt; Configuratiescherm &gt; Geluid &gt; Afspelen</b> of klik met de rechtermuisknop op het speakerpictogram op de werkbalk en selecteer <b>Afspeelapparaten</b> .
<b>PRO</b> Nadat ik een dictaat heb voltooid in de spraakherkenningsrecorder, kan ik mijn voltooide dictaten niet zien.	De dicteerbestanden die zijn voltooid in de spraakherkenningsrecorder worden opgeslagen in de map <b>Archief</b> . De map <b>Archief</b> wordt echter standaard verborgen.	Om de map <b>Archief</b> in de mappenlijst te tonen, klikt u op <b>Instellingen &gt; Algemene instellingen</b> op de menubalk en selecteert u <b>Werklijst &gt; Mappen</b> in de lijst aan de linkerkant. Klik op <b>Archief</b> en wijzig de optie <b>Zichtbaar</b> in <b>Ja</b> .
Ik kan de map <b>Te versturen taken</b> niet zien.	De map <b>Te versturen taken</b> wordt standaard verborgen.	Om de map <b>Te versturen taken</b> in de <b>Mappenlijst</b> te tonen, klikt u op <b>Instellingen &gt; Algemene instellingen</b> op de menubalk en selecteert u <b>Werklijst &gt; Mappen</b> in de lijst aan de linkerkant. Klik op <b>Te versturen taken</b> en verander de optie <b>Zichtbaar</b> in <b>Ja</b> .

## 7. Technische gegevens

### Systemeisen

#### SpeechExec:

- Processor:  
1 GHz Intel dual core of vergelijkbare AMD-processor
- RAM:  
4 GB voor de 64-bit versies van Microsoft Windows 10
- Vrije ruimte op harde schijf:  
2,5 GB ruimte op de harde schijf voor SpeechExec en Microsoft .NET Framework
- Browser:  
De meest recente versie van Google Chrome (Windows en Mac OS)
- Ondersteunde besturingssystemen:  
Microsoft Windows 10 (64-bit)  
Microsoft Windows 11 (64-bit)
- Videokaart:  
DirectX-compatibele videokaart met hardwareversnelling aanbevolen
- Geluid:  
Een geluidskaart geschikt voor 16-bit opnames
- Windows Media Player moet geïnstalleerd zijn op een Windows-besturingssysteem
- Een vrije USB-poort
- Plug hoofdtelefoon 3,5 mm
- Internetverbinding voor vereiste softwareactivering

#### Open source-software

De producten die in deze handleiding staan vermeld, bevatten mogelijk open source-software.

Speech Processing Solutions GmbH biedt hierbij aan om op aanvraag een kopie van de volledige bijbehorende broncode te leveren voor de open sourcesoftwarepakketten waarop copyright van toepassing is en die in dit product worden gebruikt, wanneer een dergelijk aanbod wordt vereist door de respectieve licenties. Deze aanbieding is tot drie jaar na aanschaf van het product geldig. Voor de broncode kunt u een e-mail in het Engels sturen naar: [info@speech.com](mailto:info@speech.com).



Datum van uitgifte 2022-04-04

© 2022 Speech Processing Solutions GmbH. Alle rechten voorbehouden.

Specificaties kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd. Philips en het Philips logo zijn geregistreerde handelsmerken van Koninklijke Philips N.V. en worden gebruikt door Speech Processing Solutions GmbH onder licentie van Koninklijke Philips N.V. Alle handelsmerken zijn het eigendom van hun respectievelijke eigenaren.